

# 取扱説明書AQUA-LIGHT

この度はアクアリフトシリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全に効率よくご使用いただくためにご使用前に取扱説明書を最後までお読みい  
ただき使用方法、本機の能力、使用上の注意、簡単なメンテナンスについて十分  
ご理解のうえお使い下さるようお願い申し上げます。



水圧ポンプ規格	
電気入力	AC100V / 3A
水圧力	0.6Mpa

電動ボール (サンマックス製)		ディーゼル2灯	ディーゼル4灯
形式		GQ42S-50   GQ42S-60	SQ44H-50   SQ44H-60
電圧 (V)		100	100
周波数 (Hz)		50	50
電流 (A)		60	60
始動時		9.0A	18.0A
安定時		9.3	18.6
安全			
ランプ (W x 灯)		メタルハライド 00W x 2 灯	メタルハライド 00W x 4 灯
ランプ全光束 (lm x 灯)		38000 x 2	38000 x 4
マスト方式 (バール・段数)		回転レステレスコピンダ 3 段	回転レステレスコピンダ 4 段
マスト操作		電動水圧動昇降式	4 段 UP DOWN
マスト高さ (mm)		3700	4700
収納寸法 L x W x H (mm)		1200 x 850 x 2000	
発電機タイプ (サンマックス製)		YDG200SS-5E	YDG300SS-5E
総重量 (kg)		230	290
その他	操舵用装置	T 字ハンドル・輪操舵・足踏ブレーキ付き (90°スイング)	
	車輪 (直径 x 個)	300 (空気入り) x 4 個	
	アウトリガー	オプション	PAT. P 標準装備
	ランプ回転機構	オプション	標準装備
マスト回転機構		PAT. P 標準装備 (回転角度 360°)	



ブレーキペダルを踏み込み  
ブレーキをかける。  
解除は再度ブレーキペダル  
を踏みます。  
少し蹴りあげる感じ。




ブレーキが確実にかかって  
ることを確認し必ずタイヤ  
止めをしてください。



アウトリガーを引き上げてスイングさせ先端が地面に  
つくまで押し込む。 SQ44Hのみ標準装備




アウトリガーを収納する  
ときは特に根元を握り強く  
抜きあげてください。  
SQ44Hのみ標準装備

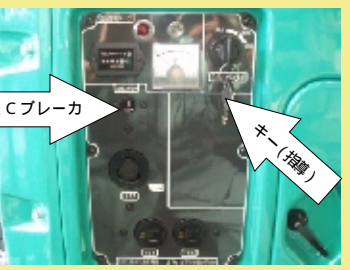


発電機付属のキーを廻し  
エンジン始動。  
ACブレーカのスイッチ  
をONにする。  
オイル、バッテリーなど  
使用前にチェック。


ランプの角度をあわせてくだ  
さい。  
ランプチルト調整レバー、  
Tバーチルトロック、  
ランプバーンロックで投光  
する角度を決めてください。  
角度が決定したら各レバーを  
確実に締めてください。  
照明は上下逆にはしないこと。  
水が入る恐れあり。  
ケーブルが絡まないよう角度  
を決めてください。

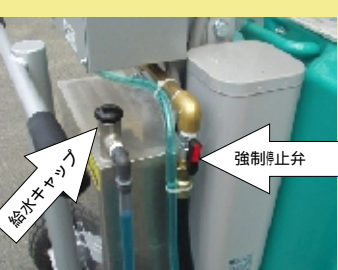


給水キャップから水道水  
を入れてください。  
腐敗しないよう定期的に  
交換してください。  
凍結注意、  
アクアリキッド推奨

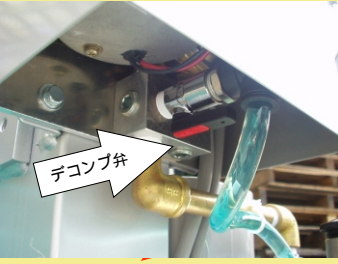

強制的に降下するとき  
のみ使用。  
強制停止弁は通常は開  
けてください。

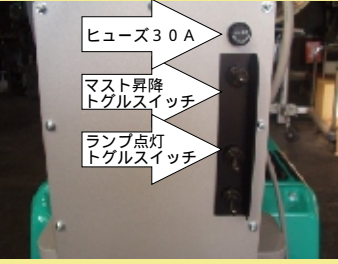

デコンプ弁は通常閉めて  
使用します。  
強制的に降下するときに  
開けてください。

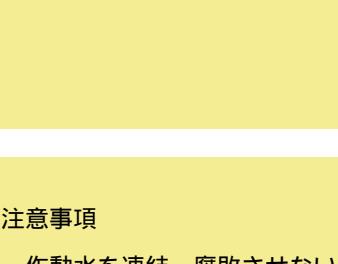


マスト上昇はスイッチを  
上へマスト降下はスイッ  
チを下に照明の点灯はスイ  
ッチをONヒューズが切れて  
いる場合は上昇降下しませ  
ん。  
ヒューズ交換してください。  
ガラス管ヒューズ30A



上昇スイッチを押して  
マストを少し上昇させ  
エア抜き弁を開き水が  
出たら締めてください。  
エア抜き完了です。  
マストの昇降が不安定  
なときに行ってください。




マスト上昇後に左右に照明  
角度をかえるときは  
固定グリップを緩めマスト  
の握り部分で左右に廻して  
ください。  
角度が決定したら固定グ  
リップ締めてください。

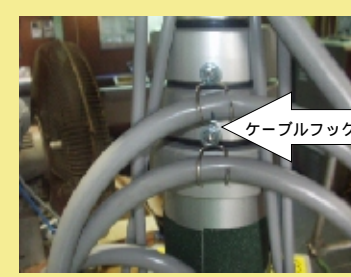

マスト昇降させる際には  
ケーブルが絡からまって  
断線しないよう注意して  
ください。  
断線防止にケーブルフック  
に固定してます。



積降の際はフォークリフト  
厳禁。  
吊り専用ですので指定金具  
に引っ掛け積み降ろしして  
ください。  
架台下からフォークの爪を  
いれるとブレーキ、ハンドル  
機構を破損する可能性あり。

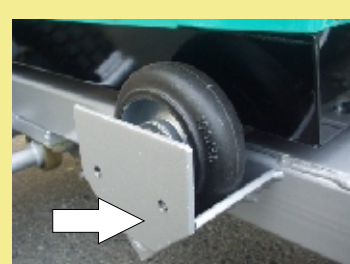

発電機の脱着する場合は  
まず吊り金具をはずして  
ください。  
発電機を少し斜めに吊り  
前方向に移動してください



本機はタイヤ固定金具なし  
でOK (新機構)  
さい。  
発電機を再度載せるときは  
吊り金具のボルト類の抜け  
ないようにしっかり締め付け  
てください。

## 注意事項

作動水を凍結、腐敗させないでください。  
ケーブルが絡まないようにしてください。  
切断の恐れあり。  
出来るだけ水平に設置し転倒しないようにして  
ください。  
風速1.0m/sec以上でマストをあげないで下さい。  
平地、傾斜地を問わずタイヤ止めをしてください。  
ブレーキを必ずしてください。  
アウトリガーは必ずしてください。(SQ44Hのみ)  
照明の角度を守ってご使用ください。  
水圧作動水は不足させないでください。  
水圧作動水はシーズン毎に交換してください。  
(凍結防止効果、防腐効果がなくなります)  
エア抜きは必ずおこなってください。  
マストに砂などの附着がある場合は十分に除去して  
ください。  
ランプの上下方向性を守ってください。  
積み下ろしの際フォークリフト厳禁!吊り専用です。  
裏面ブレーキ等の破損原因です

